

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Complimenti per aver scelto un'arnia LEONARDO X-LAM

Nel kit trovi:

- 1 Vassoio porta Varoa
- 1 Rete di fondo anti-varroa col suo Telaio porta rete e 8 viti di fissaggio
- 4 pareti del nido
- 4 Listelli di perimetro del coprifavo col suo pannello di fondo
- 2 Piedini con 6 viti per fissarli al fondo dell'arnia
- Tetto
- Ferramenta: 2 distanziatori con chiodi

- 1 porticina con 2 guide e 6 viti a testa tonda
- 2 maniglie con 8 viti
- 3 angolari d'allineamento
- 1 angolare poggia leva
- 8 cavigli



Montarla è semplice, un gioco da ragazzi.

Disponi tutto in ordine e leggi le istruzioni prima d'iniziare

Prudenza con gli attrezzi, rispetta le norme di sicurezza... e di buon senso. Farsi male è un attimo



Innanzitutto prendi della CARTA VETRO di grana medio-fine e della paraffina solida o cera

CARTEGGIA leggermente il profilo maschio e l'interno della femmina, solo per eliminare eventuali sbavature.

Passa il maschio e la femmina con la PARAFFINA, lubrificando s'incasteranno meglio.

Non usare colla, non serve.

Monta i distanziatori nelle apposite scanalature poste nella parte alta ed interna delle pareti frontale e posteriore; fissali con i chiodini.



Ecco come saranno disposte le 4 pareti

Inizia montando la parete posteriore e un fianco, non servono attrezzi. Tieni il fianco fermo in posizione verticale ed infila il profilo maschio della parete posteriore, è fondamentale tenerli perfettamente allineati, combacianti ed a 90 gradi. Non usare il martello e non forzare, se il maschio non s'infila, significa che le parti non sono bene allineate e combacianti, o non ben lubrificate con la paraffina.




Se le parti combaciano e sono disposte a 90°, s'incasteranno con una lieve pressione della mano.




Procedi con il secondo fianco, infilalo come hai fatto prima.
Sarà più semplice perché i primi due sono nella posizione corretta.



Monta la rete anti-varroa sul suo telaio dedicato, carteggia leggermente il
perimetro del telaio per rimuovere eventuali sbavature.

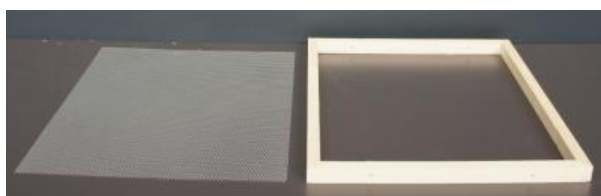

Ora, in ultimo, infila la parete frontale.

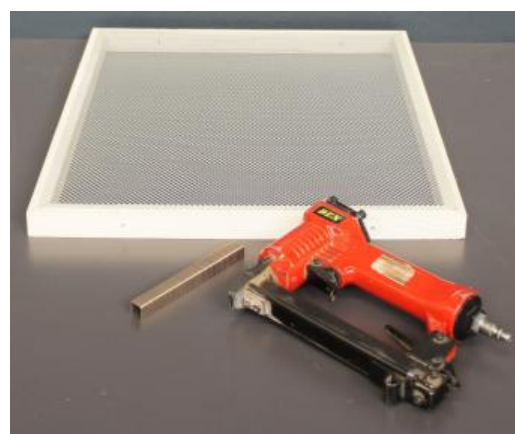

Disponi la rete centrata rispetto al perimetro esterno del telaio.
Fissala con la pistola spara-graffette, regola la pressione in modo che le

Il nido è assemblato



Capovolgi l'arnia ed infila il telaio con la rete graffiata nella sua sede posta alla base.

In questa posizione, la rete deve rimanere rivolta verso il basso, per rimanere a filo con il piano d'ingresso delle api.

Fissa il telaio con le sue viti, sull'avvitatore monta un portainnesto lungo in modo che il mandrino non tocchi la rete danneggiandola.

Non usare colla, non serve, dovrai poter rimuovere il telaio per sostituire la rete in manutenzione.

Le viti che fissano il telaio porta rete al nido aiuteranno a bloccare le pareti e non serviranno ulteriori viti di fissaggio a vista.



Monta i listelli (piedini), costituiranno la base d'appoggio dell'arnia.

Non usare colla, non serve, dovrai poterli rimuovere.



Si possono posizionare a filo dei fianchi o leggermente rientrati (scaricano meglio l'acqua piovana e durano di più)

Ora l'arnia è assemblata e solidale, capovolgilà nella sua posizione naturale.



Monta il predellino o il vestibolo, incolla le spine solo dal lato del predellino o del vestibolo, così all'occorenza si potranno staccare dal nido.



Puoi montare le maniglie sui lati o fronte-retro.



Monta le guide della porticina, la posizione delle viti è già segnata, come per le due viti d'arresto inferiore della porticina (servono per non farla cadere se rimuovi il predellino per il trasporto).



L'ultimo tocco, i cavicchi consolideranno ulteriormente l'insieme e gli daranno un aspetto più rustico; non usare colla, non serve.



Et voilà

